

SPC MY STEP AQUA HERRINGBONE

// ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ



SPC MY STEP AQUA HERRINGBONE

СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ НАШ SPC!

Поздравляем, вы стали обладателем роскошного SPC My Step Aqua Herringbone! При создании напольного покрытия мы хотели объединить лучшие технические параметры и сделать его максимально доступным. Перед вами коллекция, которая стала результатом нашего упорного труда. Мы им очень гордимся и уверены, что SPC займет в вашем интерьере достойное место на долгие годы.

А еще, как вы могли увидеть, мы заменили обычные вкладыши на электронные, чтобы сократить использование бумаги, так как заботимся об окружающей среде и бережно относимся к ее ресурсам.

Для вашего удобства мы собрали всю полезную информацию по подготовительным работам, укладке и уходу за покрытием. Следуя простым советам, вы сможете избежать распространенных ошибок и продлить срок службы вашему SPC!



Логвиненко О.Ю.

Генеральный директор Floor Service

ТЕМПЕРАТУРА

Температура в помещении, где проводится акклиматизация плитки должна поддерживаться в пределах 17-28° С. Для жилых объектов акклиматизация не является существенной, если температура материала уже находится в диапазоне 15-28° С. Оптимальная температура помещения во время укладки 20° С. SPC MY STEP AQUA можно укладывать на все типы теплых полов если их температура не превышает 28° С.

ПОДГОТОВКА ПОКРЫТИЯ

Перед укладкой в коммерческих помещениях, на большой площади или единым контуром, необходимо провести акклиматизацию плитки за 24 часа до её укладки путём размещения плитки в коробках без распаковки в горизонтальном положении. Вертикальное размещение покрытия запрещено.

За 24 часов до монтажа в теплое время года, ламинат SPC рекомендуется извлечь из упаковки и произвести подбор по цвету, тону и дизайну непосредственно на укрываемом полу. В холодное время года рекомендуется проводить акклиматизацию плитки за 48 часов до её монтажа. Т.к. во время хранения, транспортировки, погрузке и разгрузке возможны повреждения плитки, до монтажа необходимо тщательно проверить плитку на наличие механических повреждений и дефектов. Также перед укладкой необходимо проверить плитку на расхождение по цвету.

Не рекомендуется укладывать на полы с подогревом, температура которых превышает +28° С. Несоблюдение условий акклиматизации, может привести к короблению покрытия.

Не рекомендуется укладывать на полы с подогревом, температура которых превышает +28° С. Несоблюдение условий акклиматизации, может привести к короблению покрытия.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ SPC:

- Нож, столярный карандаш, рулетка.
- Уголок, распорки, складной метр.
- Специальный металлический крюк, стягивающий плотно панели.
- Брусок, защищающий от возможных ударов и повреждений.

Не забудьте про защитные материалы: очки и перчатки, чтобы обезопасить себя и свое здоровье при монтажных работах.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

1. Основание для ламината SPC должно быть ровным, прочным, сухим и чистым, с перепадом до 2 мм на 2 метра. Цементная стяжка должна быть полностью высохшей;
2. При укладке на старое напольное покрытие важно заполнить все углубления, трещины и швы специальным ремонтным составом. Это особенно необходимо при укладке на керамическую плитку, чтобы обеспечить ровность и прочность нового покрытия;
3. Текстильные покрытия необходимо удалить;
4. Температура в помещении, где будет производиться укладка, должна поддерживаться на уровне не ниже 17°C;
5. Первоначально укладывается полиэтиленовая пароизоляционная пленка, служащая для создания изоляционного барьера между стяжкой и напольным покрытием;
6. Затем на пленку укладывается подложка, толщина подложки не должна превышать 1,5 мм;
7. Перед укладкой SPC ламината его нужно выдержать в помещении при температуре от 17°C до 28°C в течение суток в тёплое время года и двух суток зимой. Упаковки следует оставить в горизонтальном положении;
8. Планки следует проверить на возможность наличия дефектов и рассчитать точное количество, необходимое для монтажа в пространстве;
9. Если имеется система «теплый пол», ее нужно отключить за 24 часа до начала проведения монтажа.

Перед тем, как начать укладывать планки, следует сделать замеры первого и последнего ряда, и если последний получается слишком узким, рекомендуется сделать таким и первый – так поверхность будет выглядеть более гармонично и технологически это правильное решение.

ПРОЦЕСС УКЛАДКИ SPC MY STEP AQUA

После подготовки основания, которое как было сказано выше, обязательно должно быть чистым, ровным, сухим и наличия под рукой необходимого набора инструментов, можно приступать к непосредственно самому монтажу.


На основание стелется полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм и более, поверх которой укладывается специально созданная для LVT и SPC плотная подложка толщиной до 1.5 мм. Не стоит забывать и про зазоры 5-8 мм, которые рекомендуется обязательно оставлять между стеной и первым рядом.

Примечание! На тыльной стороне планок нанесены буквы «А» и «В», которые указывают на разные направления профилирования. На это всегда нужно обращать внимание в процессе укладки и устанавливать их вместе. Перед началом монтажных работ необходимо провести замеры комнаты, чтобы понимать, сколько именно понадобится материала.

Вначале советуем сделать выкладку пустот в виде треугольников (рис. 1-3) до самой стены предварительно замерив расстояние треугольников, а последнюю планку подбиваем при помощи металлического крюка и резинового молоточка.

Первый ряд (рис. 4-7) собираем сразу на всю ширину комнату от самой стены, должно быть сочетание планок А и В, соединяющихся под углом 30 градусов, монтируя замок так, чтобы длинная сторона всегда располагалась напротив короткой.

Второй ряд (рис. 8-9) начинаем собирать таким образом, чтобы длинная сторона находила на длинную. С помощью брусочка и молотка подбиваем к перпендикулярной ламели и делаем так каждый раз, чтобы избежать возможных зазоров между планками, которые могут создать определенные проблемы при эксплуатации в будущем.

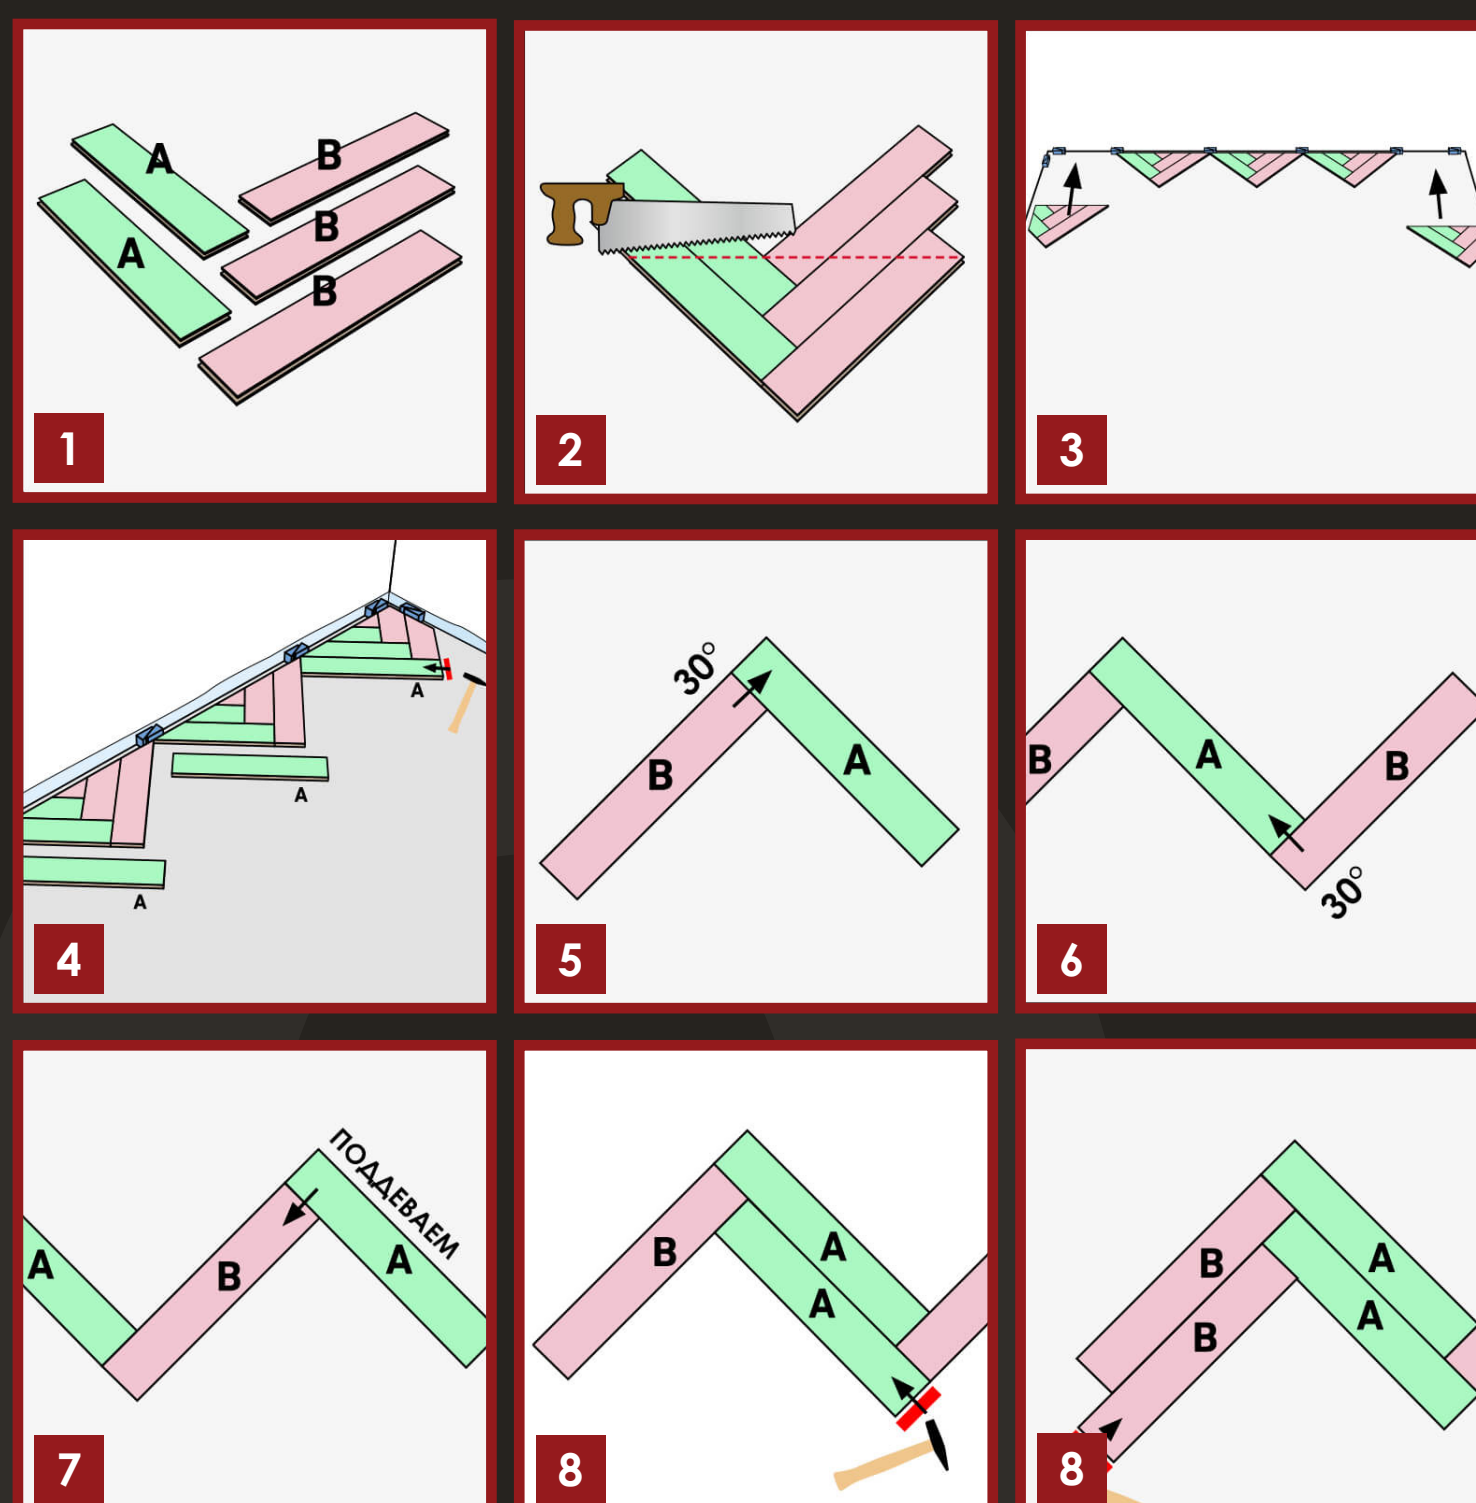

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

SPC MY STEP AQUA должен быть проверен на наличие дефектов до и во время укладки. Если была произведена укладка уложенный несмотря на видимые дефекты, то SPC MY STEP AQUA исключается из гарантии.

В соответствии с инструкцией по укладке, SPC MY STEP AQUA должен быть профессионально установлен в помещениях в соответствии с соответствующими классами использования и износостойкости.

Признаки износа на SPC MY STEP AQUA должны быть четко видны на площади не менее 1 см²; в частности, декоративное покрытие должно быть полностью стерто. Признаки износа на кромках панелей, а также повреждения, вызванные чрезвычайными обстоятельствами или неправильным использованием, особенно механическим воздействием, не подлежат гарантии.

Для того чтобы гарантия оставалась в силе, SPC MY STEP AQUA должен регулярно обслуживаться в соответствии с инструкциями по уходу (стр 6). Все претензии по гарантии должны быть предъявлены в течение 30 дней с момента обнаружения износа, при этом необходимо предоставить оригинал чека продавцу. Для проверки гарантийных претензий компания FLOOR SERVICE оставляет за собой право осмотреть пол на месте.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В случае признания гарантийного случая компания FLOOR SERVICE предоставит замену поврежденных элементов.

Если соответствующий SPC MY STEP AQUA более не выпускается, покупателю предоставляется возможность выбрать аналогичный продукт из текущего ассортимента MY STEP AQUA.

Поскольку ожидается ежегодная потеря стоимости SPC MY STEP AQUA, замена будет предоставлена при условии соответствующей доплаты со стороны клиента.

Ответственность за дополнительные убытки, особенно за косвенные убытки, такие как расходы на установку, демонтаж и транспортировку поврежденного SPC MY STEP AQUA, не предусматривается.

УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ

Для сохранения эстетического внешнего вида следуйте простым правилам:

- Использовать щетки с мягкими насадками, чтобы предотвратить появление царапин.
- Проводить влажную уборку со средствами, в состав которых не входят абразивные вещества, желательно использовать созданные средства для ухода за напольными покрытиями.
- Рекомендуется использовать защитные насадки для ножек мебели и техники, чтобы сохранить целостность, а также при необходимости передвижения мебели по полу – это защищает от возникновения дефектов.
- Обязательно нужно иметь защитный коврик у входной двери, минимизирующий количество грязи, которая попадает внутрь помещения и также может привести к порче.

Защитный слой SPC толщиной защищает его от истирания при интенсивной эксплуатации, но его можно поцарапать любым предметом, плотность которого выше плотности ПВХ. Наличие царапин при эксплуатации не является браком, так как плитка сохраняет все свои износостойкие характеристики до полного протирания до декоративного слоя.

В ходе производства напольного покрытия неизбежно появляются расхождение в цвете и уровне глянца от партии к партии. Это не является браком, и связано с технологией производства напольного покрытия. Изменения цвета, тона и глянца, полученные в ходе производства, приемлемы, более того, в случае с изменением оттенка в коллекции плитки имитирующей деревянные текстуры, такие отклонения придают плитке большую натуральность, Более того, в случае с изменением оттенка в коллекции плитки имитирующей деревянные текстуры, такие отклонения придают плитке большую натуральность.



VIDEO MANUAL

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ



Гарантия производителя для жилой эксплуатации составляет 25 лет, для коммерческой с повышенной загруженностью и проходимостью – 5 лет.